

はじめに

H2V Managerの同梱物

- ・H2V Controller本体 (施工済み)
- ・H2V Gateway本体 (仮設置済み)
- ・LANケーブル(2m)
(H2V Gatewayの接続に使用します)
- ・H2V Gateway壁掛け用ネジ
- ・H2V Manager安全にお使いいただくために
- ・H2V Manager/パソコン設定ガイド(本書)
- ・H2V Manager取扱説明書
- ・電気工事業者向け説明書
- ・H2V Controller保証書
- ・H2V Gateway保証書
- ・TM-H2Vシリーズ セットアップCD


設定前のご確認事項

H2V Controllerの電源ランプ(緑)が点灯していることをご確認ください。



H2V Controllerは分電盤の近くにあります。

H2V Gatewayのランプが右記の通り点灯していることをご確認ください。

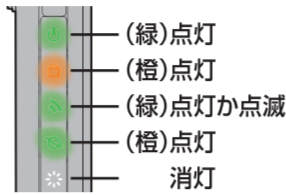

設定の流れ

- H2V Gatewayの接続**
「ルーターがある」、「ルーターがない」、「インターネットに接続しない」のいずれかを選択してください。
- H2V Manager 起動ツールでトップ画面を表示**
- H2V会員登録 ユーザー情報登録***
- H2V Managerの設定**
※H2V会員登録すると、メール通知サービスやスマートフォン用アプリの利用ができます。

H2V Manager の設定

1 H2V Gatewayの接続

ご家庭のインターネット環境により「ルーターがある」、「ルーターがない」、「インターネットに接続しない」のいずれかを選択し、H2V Gatewayをネットワークに接続してください。

ルーターがある場合

H2V GatewayのINTERNETポートとお手持ちのルーターのLANポートをLANケーブルでつなぎます。

ルーターがない場合

既存モデムのLANポートにささっている機器のLANケーブルを抜きます。H2V GatewayのINTERNETポートと既存モデムのLANポートをLANケーブルでつなぎます。H2V GatewayのLANポートとインターネット利用中の機器をLANケーブルでつなぎます。

※H2V Gatewayをルーターとして使用する場合はインターネットの設定が必要です。プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)をご用意ください。H2V Managerのトップ画面を表示後、インターネット設定を行ってください。取扱説明書「H2V Manager設定 インターネット設定」をご参照ください。

インターネットに接続しない場合

H2V GatewayのLANポートとパソコンをLANケーブルでつなぎます。

2 H2V Manager 起動ツールでトップ画面を表示

Windowsの場合

はじめに 製品添付のセットアップCDにはH2V Gatewayのマニュアルと、パソコンをH2V Managerに接続するためのソフトが入っています。

※CDドライブが無い場合は下記URLからダウンロードしてください。
<http://tsc-h2v.com/support>

- 「H2V Manager 起動ツール」の「インストール開始」をクリックします。
- 「次へ」をクリックします。
- 「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。
- 「インストール」をクリックします。
- 「完了」をクリックします。
- インストール完了後にデスクトップに作成されたショートカットから「H2V Manager 起動ツール」を起動します。
- 「次へ」をクリックします。
- H2V Gatewayを選択し「次へ」をクリックします。
- 「設定画面を開く」をクリックします。
- 「OK」をクリックします。
- ユーザー名、パスワードを入力します。
- H2V Managerのトップ画面が表示されます。
- ブラウザのお気に入り登録してください。次から簡単にH2V Managerをご利用いただけます。
- ブラウザを終了すると、「H2V Manager 起動ツール」の完了画面が表示されます。「完了」をクリックします。

Macintoshの場合

はじめに パソコンを無線接続する場合は、始めにAOSSアシスタントで接続します。取扱説明書「パソコンセットアップ方法(Macintosh)」をご参照ください。

- BUFFALOのダウンロードサイトから「エアステーション設定ツール」をダウンロードしてください。
URL: <http://buffalo.jp/download/driver/lan/mactools.html>
- 「エアステーション設定ツール」をダブルクリックして起動します。
- 「続ける」をクリックします。
- H2V Gatewayを選択して、「続ける」をクリックします。
- 「設定画面を開く」を選択します。
- 名前、パスワードを入力しログインをクリックします。
- H2V Managerのトップ画面が表示されます。
- ブラウザのブックマークに登録してください。次から簡単にH2V Managerをご利用いただけます。
- ブラウザを終了すると、「H2V Manager 起動ツール」の完了画面が表示されます。「完了」をクリックします。

3 H2V会員登録、ユーザー情報登録 H2V会員に登録するときに設定します。

H2V会員に登録すると、メール通知サービスや、スマートフォン用アプリの利用ができます。

※画面は変更になる場合があります。

- H2V Managerのトップ画面から「設定」→「ユーザー情報」→「新規会員登録はこちら」をクリック




- 利用規約に同意していただいた後、メールアドレスを登録します。メールアドレスは、パソコンのアドレスをご指定ください。




ご登録のアドレス宛てに登録手続き開始メールが送られます。

- 登録手続き開始メールを開きます。メールの内容を確認して頂いた後に、H2V会員の利用登録手続きを行ってください。

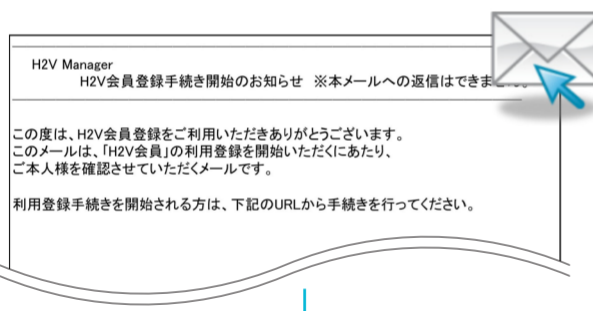


登録開始画面のURLをクリック

- H2V会員で利用するIDを決定します。

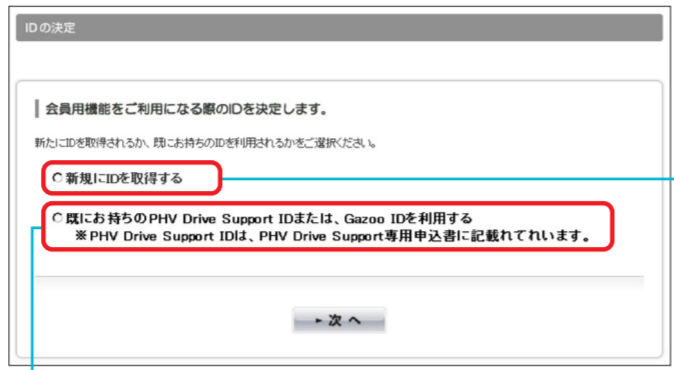


- お持ちのID、パスワードを入力してください。

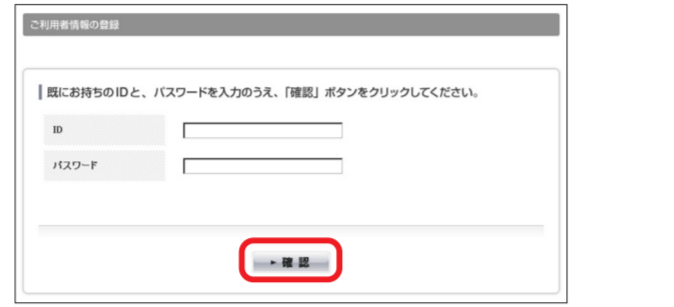

お客様情報会員情報を表示

- H2V会員情報を入力します。

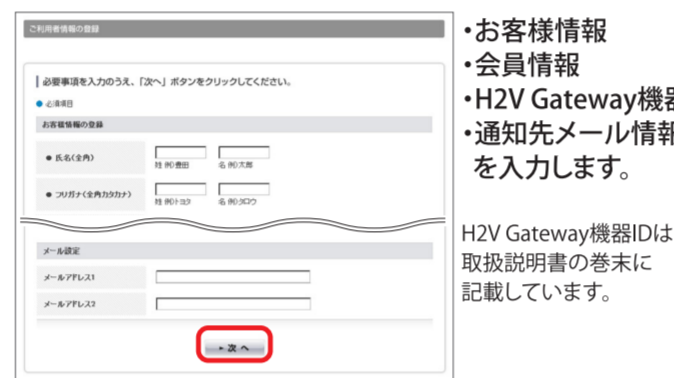

•お客様情報
•会員情報
•H2V Gateway機器ID
•通知先メール情報
を入力します。

H2V Gateway機器IDは、取扱説明書の巻末に記載しています。

- アンケートの入力をお願いします。



- 内容を確認し、「登録」をクリックします。




- 会員手続き完了のお知らせ。



ご登録のアドレス宛にH2V会員登録完了メールが送られます。

- H2V会員の登録完了をメールでお知らせします。

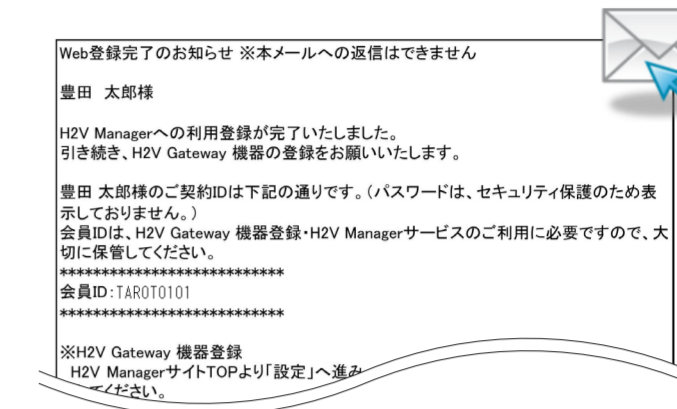

- ユーザー情報画面を起動していない場合はH2V Managerを起動し、「設定」「ユーザー情報」をクリックします。H2V会員ID、パスワードを入力します。H2V Gateway機器IDを確認し「登録」をクリックします。H2V Gateway機器IDは取扱説明書の巻末に記載しています。



ユーザー情報の登録をすると、H2V Gatewayに蓄積されている48時間以内の消費電流情報がデータセンターに送信されます。ユーザー情報の登録後は、1分毎に消費電流情報がデータセンターに送信され、蓄積されます。

4 H2V Manager設定

メール通知の設定を行います。(H2V会員のとき設定できます。)
登録したメールアドレスにメール通知する内容を設定します。

- トップ画面から「設定」を選択



- 「メール設定」を選択し、メール通知を設定します。




H2V Managerの「各種設定」を行います。

- トップ画面から「設定」を選択



- 各種設定を選択し、設定を行います。

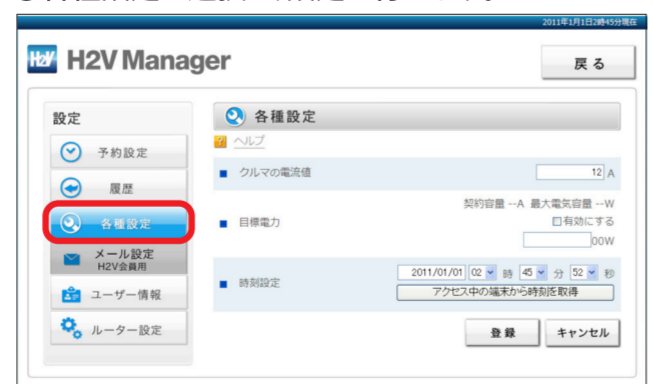

詳しくは取扱説明書の「H2V Manager初回設定」をご参照ください。

H2V Managerの画面説明 ブラウザのお気に入りから開きます。

パソコンのトップ画面

本日と昨日の消費電力が表示されます。





現在の消費電力が表示されます。

お知らせが表示されます。

エラーがある場合△マークが表示されます。 ※クリックするとメッセージが表示されます。

充電使用電力が表示されます。 ※ピークカット中は黄色くなり、「ピークカット発生中」と表示されます。

充電中はコンセントのマークが表示されます。

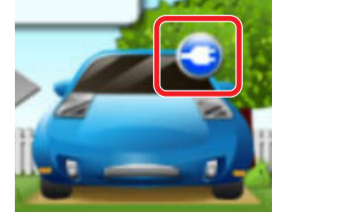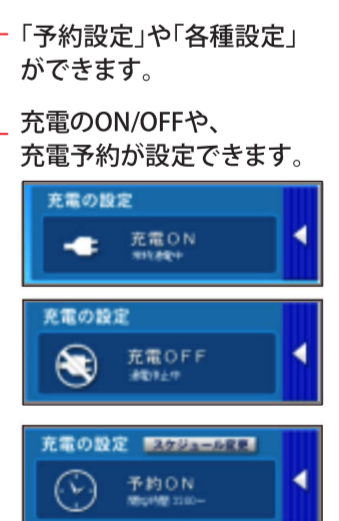

さらに!


テレビやスマートフォンでH2V Managerがご利用できます。

テレビの場合

テレビのブラウザのURL入力欄にH2V GatewayのIPアドレスを入力します。H2V Managerのトップ画面が表示されます。

スマートフォンの場合

スマートフォンはアプリとブラウザでご利用できます。ブラウザはWi-Fi設定でH2V Gatewayと接続します。ブラウザでH2V GatewayのIPアドレスを入力します。H2V Managerのトップ画面が表示されます。

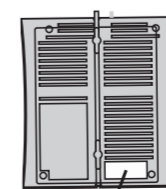

SSID: XXXXXXXXXXXX
KEY: XXXXXXXXXXXX
PIN: XXXXXXXXXX

Wi-Fi接続時のIDとパスワードはH2V Gateway本体のSSIDとKEYを参照

※ログイン時にIDの入力を求められる場合・・・ID:root パスワードなし

詳しくは取扱説明書の「スマートフォンのセットアップ方法」「スマートフォンアプリのインストール」「TVのセットアップ方法」をご参照ください。