

【H2V】 ネットワークに接続せずご利用できる機能

H2Vサービス終了後にご利用できるサービスをご紹介します。

【目次】

1. ローカルサイトとは？

ローカルサイトの概要説明

2. ローカルサイトの接続方法について

- 2-1. パソコン（Windows）H2V Gateway起動ツールから接続方法
- 2-2. パソコン（Mac）エアステーション設定ツールから接続する方法
- 2-3. パソコン（Windows/Mac） 有線で接続する方法
- 2-4. パソコン（Windows/Mac） 無線で接続する方法
- 2-5. スマートフォン/タブレット（iPhone/Android）

3. 画面の説明

- 3-1. H2V Manager/H2V-α 画面説明
- 3-2. H2V eneli 画面説明

4. サービス一覧

1. ローカルサイトとは？

ローカルサイトについての概要説明です。


1. ローカルサイトとは？

ローカルサイトとは、H2V Gateway機器本体の内部にある機能で、家電の遠隔操作やご家庭の消費電力表示などができます。

パソコンやスマートフォンを、H2V Gateway本体に有線LANまたは無線LANで直接接続することで利用できます。

インターネットを経由してのご利用はできないため、H2V Gatewayと有線LANまたは無線LANで接続可能な範囲でご利用いただけます。

【参考】ローカルサイトの接続イメージ図

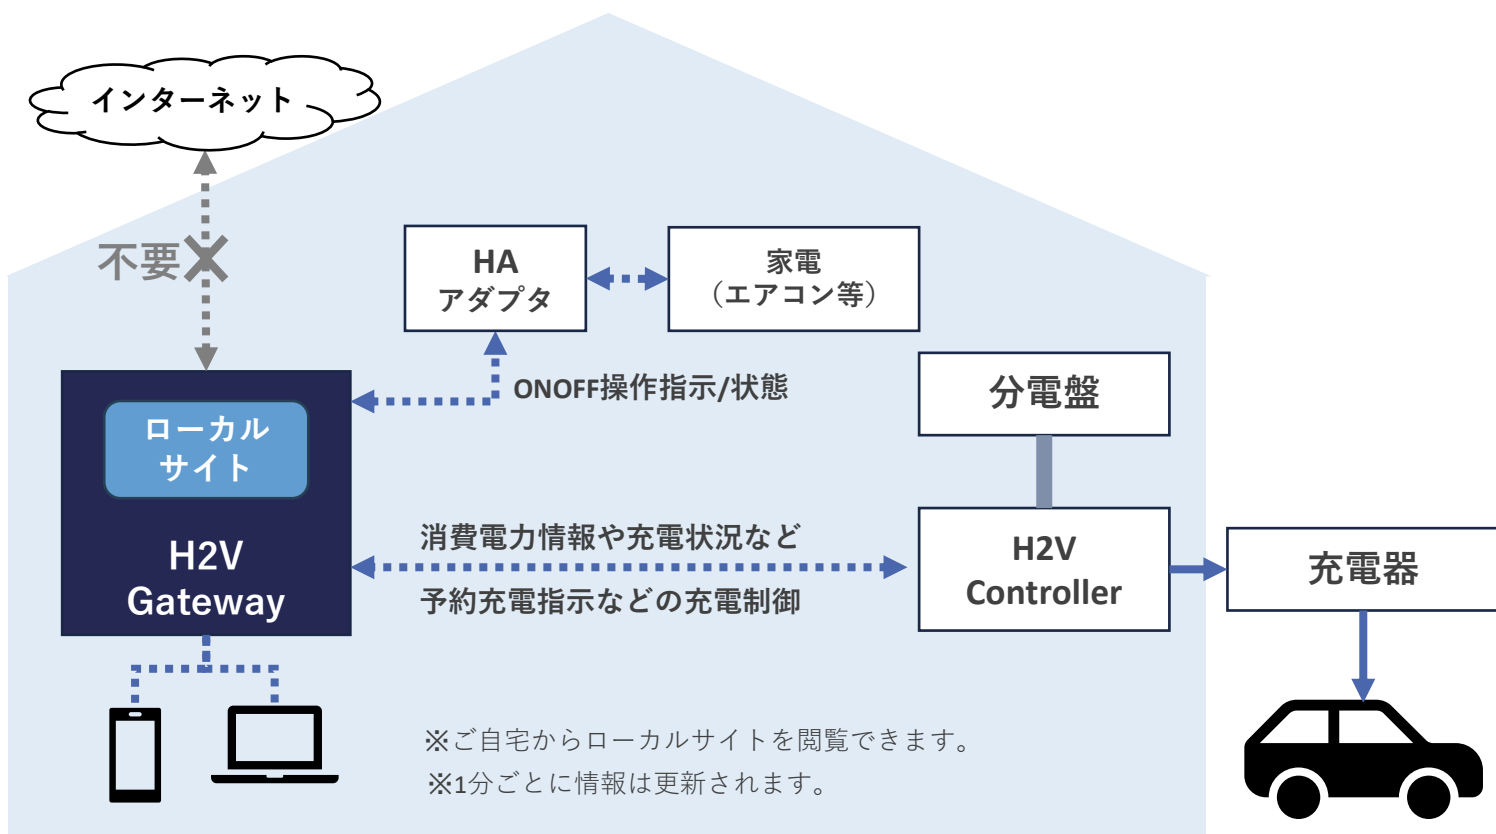

2. ローカルサイトの接続方法について

ローカルサイトの接続方法はいくつかございますので、各接続方法についての説明です。

2. ローカルサイト接続方法について

ローカルサイトへの接続方法は以下の5つの方法がございます。

2-1. パソコン（Windows）H2V Gateway起動ツールからの接続方法

H2V Manager 起動ツールをダウンロードし、
H2V Manager 起動ツールからローカルサイトを確認する。

2-2. パソコン（Mac）エアステーション設定ツールからの接続方法

エアステーション設定ツールをダウンロードし、
エアステーション設定ツールからローカルサイトを確認する。

2-3. パソコン（Windows/Mac） 有線で接続する方法

H2V GatewayとパソコンをLANケーブル直接接続し、
ネットワークの設定をして、ローカルサイトを確認する。

2-4. パソコン（Windows/Mac） 無線で接続する方法

H2V Gatewayとパソコンを無線で接続し、
ネットワークの設定をして、ローカルサイトを確認する。

2-5. スマートフォン/タブレット（iPhone/Android）

H2V Gatewayとスマートフォン・タブレットを無線で接続し、
ネットワークの設定をして、ローカルサイトを確認する。

それぞれの接続方法を次のページよりご説明いたします。

2-1. パソコン（Windows）

H2V Manager 起動ツールからの接続方法

- ①H2V Manager起動ツールをダウンロードします。

[こちら](#)よりダウンロードできます。

- ②H2V GatewayとパソコンをLANケーブルで接続するか、無線LANの接続をしてください。

- ③H2V Manager起動ツールを起動すると、パソコンと接続しているH2V Gatewayの情報（HGWで始まる機器名）が表示されますので、選択し、次へを押します。

- ④設定画面を開く「通常はこちら」というボタンを押します。

- ⑤ユーザー名とパスワードの入力画面が表示される場合は次の情報を入力し、OKを押します。

ユーザー名：root パスワード：なし（空欄）



- ⑥ローカルサイトが表示されます。

2-2. パソコン（Mac） エアステーション設定ツールからの接続方法

①エアステーション設定ツールをダウンロードします。

[こちら](#)よりダウンロードできます。

②H2V Gatewayとお持ちのパソコンをLANケーブルで接続するか、無線LANの接続をしてください。

③エアステーション設定ツールを起動すると、パソコンと接続しているH2V Gatewayの情報（HGWで始まる機器名）が表示されますので、選択し、次へを押します。

④設定画面を開く「通常はこちら」というボタンを押します。

⑤ユーザー名とパスワードの入力画面が表示される場合は次の情報を入力し、OKを押します。

ユーザー名：root パスワード：なし（空欄）



⑥ローカルサイトが表示されます。


2-3. パソコン（Windows/Mac） 有線で接続する方法

① H2V GatewayとパソコンをLANケーブルで接続して下さい。


※H2V Gateway側は、LANポート（図1の赤枠部分）にLANケーブルを接続して下さい。

（図1）

・ H2V Manager/H2V-α

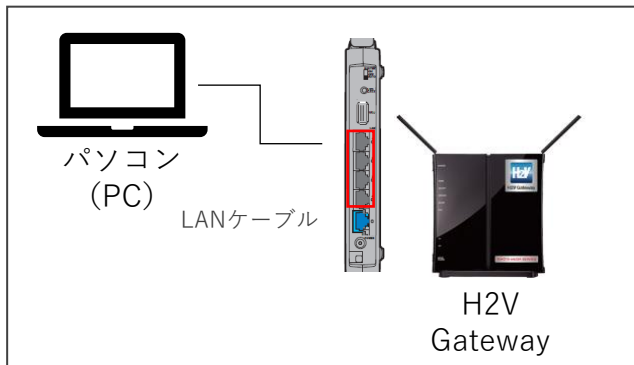

・ H2V eneli

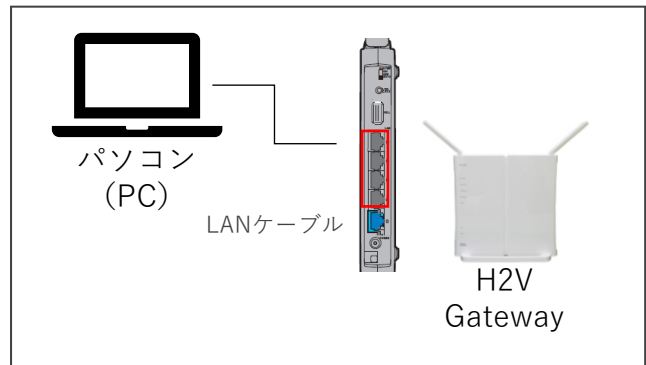

② パソコンからWebブラウザにアクセスしIPアドレスを入力をしてください。

IPアドレス 192.168.11.1

※ブラウザとはインターネットを介してホームページ（Webサイト）をパソコンやスマートフォンで閲覧するためのソフトウェアのことです。主にMicrosoft EdgeやGoogle Chrome等

③ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示される場合は次の情報を入力し、OKを押します。 ユーザー名：root パスワード：なし（空欄）

④ ローカルサイトに接続確認できましたら、設定は完了です。（図2）

（図2）

・ H2V Manager/H2V-α




・ H2V eneli



2-4. パソコン（Windows/Mac） 無線で接続する方法

- ①パソコンのネットワーク設定でWi-Fi接続をH2V GatewayのSSIDを選択し、H2V Gatewayとネットワーク接続します。（図1）

（図1）パソコンのWiFi設定画面でH2VGatewayのSSIDを選択し、Key番号を入力する。

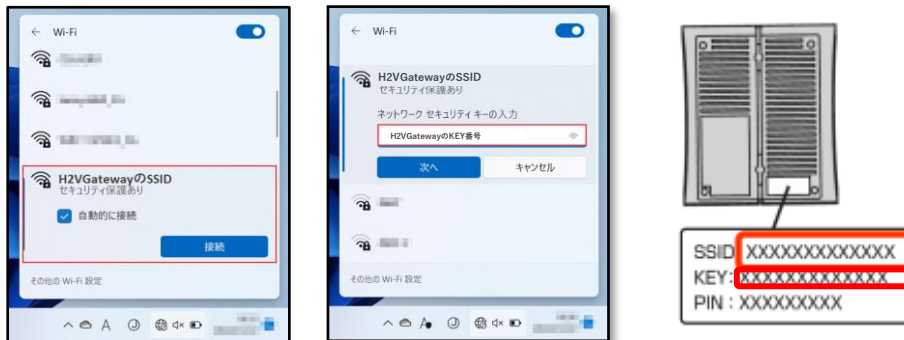

※H2VGatewayの本体側面にSSIDと、H2VGatewayに接続するためのKEYの記載がございます。

- ②パソコンからWebブラウザにアクセスしIPアドレスを入力をしてください。

IPアドレス 192.168.11.1

※ブラウザとはインターネットを介してホームページ（Webサイト）をパソコンやスマートフォンで閲覧するためのソフトウェアのことです。主にMicrosoft EdgeやGoogle Chrome等

- ③ユーザー名とパスワードの入力画面が表示される場合は次の情報を入力し、OKを押します。 ユーザー名：root パスワード：なし（空欄）

- ④ローカルサイトに接続確認できましたら、設定は完了です。（図2）

（図2） ・ H2V Manager/H2V-α



・ H2V eneli



2-5. スマートフォン/タブレット (iPhone/Android)

- ①スマートフォン/タブレットの設定画面から、Wi-Fiを確認し、
H2V GatewayのSSIDへ接続して下さい。(図1)


(図1)



※H2VGatewayの本体側面にSSIDと、H2VGatewayに接続するためのKEYの記載がございます。

- ②スマートフォン/タブレットからWebブラウザにアクセスし、
IPアドレスを入力をしてください。 IPアドレス 192.168.11.1
- ③ユーザー名とパスワードの入力画面が表示される場合は次の情報を入力し、
OKを押します。 ユーザー名：root パスワード：なし (空欄)
- ④ローカル機能に接続確認できましたら、設定は完了です。(図2)

(図2)

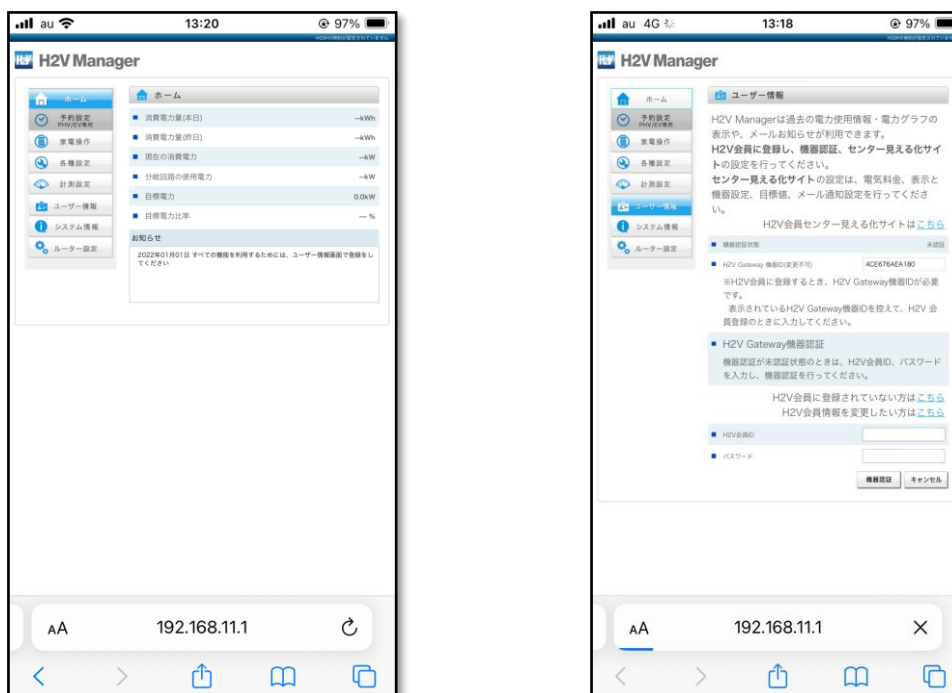

※パソコンのローカルサイトと確認できる情報は同様となります。
※Android・タブレットも同様の流れでローカルサイトを確認することが可能です。

3. 画面の説明

ローカルサイトの一部画面の説明です。
パソコン・スマートフォン・タブレットで同様の情報をご確認いただけます。
ローカルサイトの詳細については各取扱説明書をご確認ください。

3-1. H2V Manager/H2V-α 画面説明

H2V Manager/H2V-αのローカルサイトの一部画面の説明です。

3-1. H2V Manager/H2V-α 画面説明

【ホーム画面】

現在の消費電力量と充電使用料が確認できます。



【予約設定】

充電の予約の設定が可能です。最大5件の予約ができます。



3-1. H2V Manager/H2V-α 画面説明

【各種設定】

車の電流値・目標電力・ピークカット設定/復帰設定・時刻設定が可能です。

※ピークカット機能とは、

EV/PHVの充電中に、総消費電流がご家庭の契約アンペアを超えそうになった時、EV/PHVの充電を中断する機能です。EV/PHVの充電によるご家庭のブレーカーダウンを防ぐことができます。

※H2V Manager、H2V eneliが対象です。

ホーム 予約設定 家電操作 **各種設定** 計測設定 ユーザー情報 システム情報 ルーター設定

各種設定

ヘルプ

■ クルマの電流値 (電流値は車種により異なります) 12 A
※PHV/EV計測を設定したときに有効になります。

■ 目標電力 契約容量 50A 最大電気容量 5000W
最大使用電力の目標値を設定します。
現在の消費電力表示や電力グラフに表示します。 ☒ 有効にする
目標使用電力通知ができます。 ※メール設定が必要です。 3100W

■ ピークカット設定 (90%をおすすめします) 90 %
※PHV/EV計測を設定したときに有効になります。

■ ピークカット復帰設定 (85%をおすすめします) 85 %
※PHV/EV計測を設定したときに有効になります。

■ 時刻設定 -- 時 -- 分 -- 秒
※インターネットに接続していないときに設定します。 [アクセス中の端末から時刻を取得](#)

登録 キャンセル

3-1. H2V Manager/H2V-α 画面説明

【ユーザー情報】

ユーザー情報の確認ができます。

※ローカルサイトをご利用の際はこちらの画面は利用しません。

ホーム

予約設定

家電操作

各種設定

計測設定

ユーザー情報

システム情報

ルーター設定

ユーザー情報

H2V Managerは過去の電力使用情報・電力グラフの表示や、メールお知らせが利用できます。
H2V会員に登録し、機器認証、センター見える化サイトの設定を行ってください。
センター見える化サイトの設定は、電気料金、表示と機器設定、目標値、メール通知設定を行ってください。

H2V会員センター見える化サイトは[こちら](#)

■ 機器認証状態

認証済み

■ H2V Gateway 機器ID(変更不可)

XXXXXXXXXXXX

※H2V会員に登録するとき、H2V Gateway機器IDが必要です。
表示されているH2V Gateway機器IDを控えて、H2V 会員登録のときに入力してください。

■ H2V Gateway機器認証

機器認証が未認証状態のときは、H2V会員ID、パスワードを入力し、機器認証を行ってください。

H2V会員に登録されていない方は[こちら](#)
H2V会員情報を変更したい方は[こちら](#)

■ H2V会員ID

XXXXXXXXXXXX

■ パスワード

.....

機器認証

キャンセル

3-2. H2V eneli画面説明

H2V eneliのローカルサイトの一部画面の説明です。

3-2. H2V eneli画面説明 パソコン・スマートフォン

【ホーム画面】

現在の消費電力量を確認できます。

※お知らせ欄は、サービス終了後は通知が表示されません。

2024年05月08日20時29分現在

 **H2V Manager**

ホーム

車の充電

家電操作 (HA)

家電操作 (ECHONET Lite)

時刻設定

計測設定

ユーザー情報

システム情報

ルーター設定

ホーム

現在の電力 (kW)

買電	0.00kW	PHV/EV充電回路	0.00kW
売電	0.00kW	太陽光発電	0.00kW
		分岐回路(200V)	0.00kW

今日の電力量 (kWh)

買電	0.0kWh	PHV/EV充電回路	0.0kWh
売電	0.0kWh	太陽光発電	0.0kWh
		分岐回路(200V)	0.0kWh

昨日の電力量 (kWh)

買電	0.0kWh	PHV/EV充電回路	0.0kWh
売電	0.0kWh	太陽光発電	0.0kWh
		分岐回路(200V)	0.0kWh

お知らせ

お知らせはありません

【車の充電】

充電の予約の設定が可能です。最大5件の予約が追加することができます。

2024年05月08日20時30分現在

 **H2V Manager** ログアウト

ホーム

車の充電

家電操作 (HA)

家電操作 (ECHONET Lite)

時刻設定

計測設定

ユーザー情報

システム情報

ルーター設定

車の充電

■ 充電の状態 更新

充電中

充電開始 予約充電 充電停止

現在の予約一覧 最大登録件数 5 件 + 追加

繰り返し	開始	終了	実行	編集
毎日	07:00	12:50	● ON ○ OFF	編集
毎日	13:00	18:50	● ON ○ OFF	編集
毎日	19:00	00:00	● ON ○ OFF	編集

登録 キャンセル

3-2. H2V eneli画面説明 パソコン・スマートフォン

【家電操作（HA）】

接続機器をパソコンで操作・HAアダプタの設定ができます。

※ただしパソコンでの家電操作は通信が接続できる範囲に限られますのでご注意ください。

※電気錠については施錠のみ利用可能です。

※家電操作後、更新ボタンを必ず押してください。

2024年05月08日20時30分現在

 **H2V Manager** ログアウト

ホーム

車の充電

家電操作 (HA)

家電操作 (ECHONET Lite)

時刻設定

計測設定

ユーザー情報

システム情報

ルーター設定

 **家電操作 (HA)**

HAアダプタに接続している機器 更新

機器の種類	設置場所（8文字以内）	機器の状態
エアコン	リビング	☒ ON ☐ OFF
電気錠	玄関	☐ 施錠 ☒ 解錠
給湯（湯はり）		☐ ON ☒ OFF
床暖房	台所	☒ ON ☐ OFF

機器の設定

4. サービス一覧

ローカルサイトでご利用可能なサービスの一覧表です。

4. サービス一覧

ローカルサイトでできること

(○・・・利用可 ×・・・利用不可)

項目	詳細	H2V Manager	H2V- α	H2V eneli
電力の見える化※	消費電力量（本日）	○	○	○
	消費電力量（昨日）	○	○	○
	現在の消費電力	○	○	○
	太陽光発電の消費電力	×	×	○
	EV/PHV充電回路の消費電力	○	×	○
	分岐回路の消費電力	×	○	○
	目標電力	×	○	×
	目標電力比率	×	○	×
	お知らせ	×	×	×
充電操作	充電予約設定	○	×	○
	充電操作	○	×	○
家電操作	ECHONET Lite対応家電	○	○	○
	HA対応家電	×	×	○
メール通知	メール通知	×	×	×
設定作業	各種設定	○	○	○

※電力の見える化は、H2V Gateway機器本体に保存される2日分が対象です。

※ピークカットについて、はH2V Manager・H2V eneliのH2V Controller機器本体に機能がございしますので、サービス終了後も引き続きご利用可能です。